


# Montage des Predimax® Injektionsschlauches

**Der PREDIMAX®- Injektionsschlauch ist leicht zu verlegen, wenn man auf folgende Punkte dieser Verlegeanweisung achtet:**

Der Schlauch wird mittig in die Fuge gelegt.  
Der Übergang Lüftungsschlauch / Predimax muss voll im Beton liegen.



Der Schlauch muss auf der Fuge press aufliegen und mit Schlauchschellen im Abstand von ca. 15 cm befestigt werden (je nach Fugenbeschaffenheit).

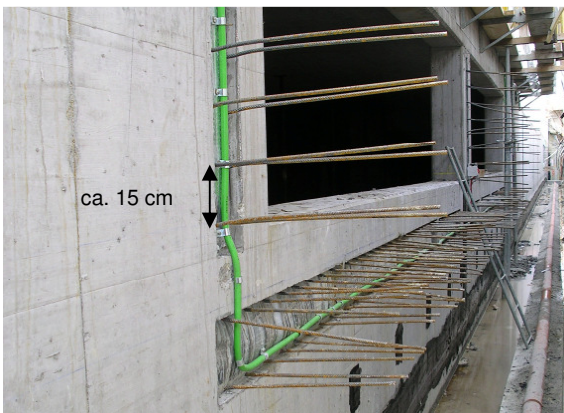

**Überlappung:** Die Überlappung sollte etwa 10cm betragen.



Die Verpress- bzw. Lüftungsenden müssen gut und wieder auffindbar nach außen führend verlegt werden.

Dabei ist auf eine gute spätere Zugänglichkeit und gute Verpressbarkeit zu achten!

**Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten:**

Verlegen der Injektionsschläuche mit **Schalungspacker** inkl. **Moosgummi** und **Bewehrungshalter**



Verlegen der Lüftungsschläuche in einer **Verwahrbox**:  
Wichtig: Lüftungsschläuche gut fixieren, damit diese beim Betonieren nicht aus der Dose gezogen werden.



**... Montageanleitung gilt auch für den CEM11**