

Montageanleitung des Quellmax®

Mit Halteleisten oder CEMstar Kleber

Montageanleitung des Quellmax® -mit Halteleisten-

Der Untergrund muss sauber, ohne Betonreste und ohne größere Unebenheiten sein.

Das Bentonit-Quellband sollte guten Bodenkontakt haben.

Das Quellband wird mittig in der Wand mit der Standardlänge von 5 m montiert.

Die Halteleisten auf das Quellband legen und befestigen.




Die Halteleisten sollen vorzugsweise mit Stahlnägeln oder Schlagdübeln befestigt werden.

(3 Stahlnägeln oder Schlagdübel pro Meter sind notwendig).



Die Mindestbetonüberdeckung darf 8 cm nicht unterschreiten.

Zubehörteil -Halteleiste-

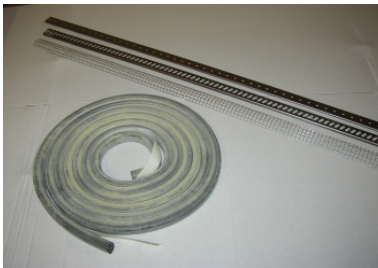

Halteleiste mit Rundloch

1 m Länge; 20 m/Bündel

Minimum von 3 Stahlnägeln/Schlagdübeln pro Meter sind notwendig.

Befestigungsgitter

1 m Länge; 20 m gebündelt

Minimum von 4 Stahlnägeln/Schlagdübeln pro Meter sind notwendig.

Montageanleitung des Quellmax® -mit CEMstar Kleber-

Der Untergrund muss sauber, ohne Betonreste und ohne größere Unebenheiten sein.

Der Kleber wird mittig in der Wand aufgetragen. Den Quellmax® auf den Kleber auflegen.



Den Quellmax® fest auf den Boden aufdrücken.



Die Mindestbetonüberdeckung darf 8 cm nicht unterschreiten!

Zubehörteil -CEMstar Kleber-



300 ml/Kartusche

20 Kartuschen/Karton

Der CEMstar® Kleber und Fugenfüller ist eine einzigartige Technologie **made in Germany**.

